


組立説明書

簡易内窓フレームを使って、内窓やBOXの引き違い扉を作ろう

1 取付けの確認～寸法の測り方

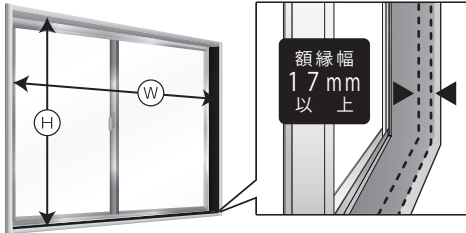

既存窓の額縁の幅が17mm以上必要です。

内窓が納まる額縁の寸法をメモしてください。

高さH () mm

幅W () mm

⚠️ ご注意 ～かならずお読みください～

パネル・両面テープは別途お買い求めください。

切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。

パネルは4～4.5mmをご使用下さい。


切断したあと、余分なバリが出た場合は取り除いてください。

組立説明書をお読みになり、正しくお使いください。カッター、ノコ刃、切断した部材の端面等で、ケガをしないようにご注意ください。寸法はメジャー等で正確に測ってください。

取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

※取り付け完成後、パネルを取り外しする際にレールに干渉しないよう、隙間が空くようになっています。


2 ⑨簡易内窓フレーム用上レール、⑩簡易内窓フレーム用下レールの切断～取り付け方

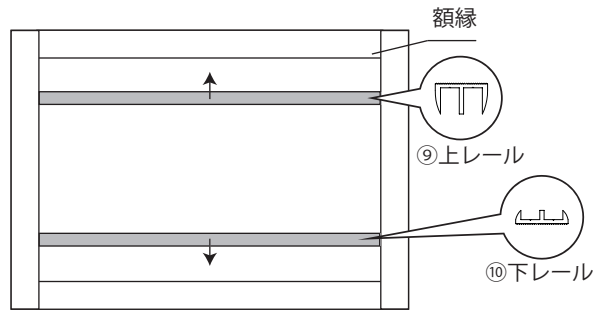

切断寸法
幅W () mm

4 ⑦簡易内窓フレーム、⑧簡易内窓フレーム取っ手付きの切断～取り付け方

※パネルを取り外しする際にレールに干渉する為、必ずあけてください。

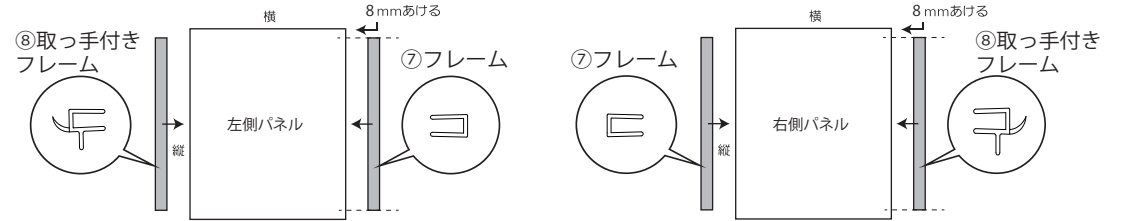


縦フレームの上側は8mmあけて取り付けして下さい。

高さH
縦 () mm - 19mm = () mm × 各2本

3 パネルの切断


測った寸法の高さH、幅Wをもとにして切断寸法を出します。

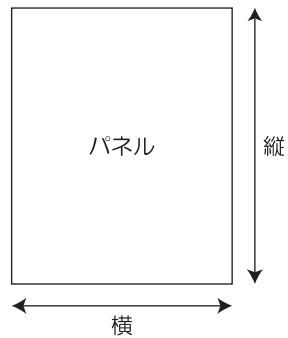

高さH
縦 () mm - 7mm = () mm


幅W
横 () mm ÷ 2 - 1mm = () mm × 2

5 パネルをレールにはめ込む～完成

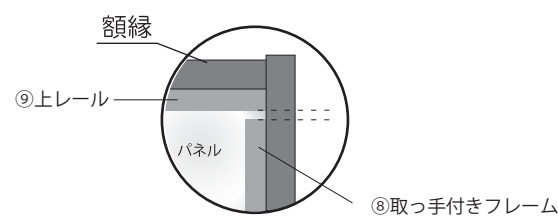

POINT

取り付け完成後パネルを取り外しする際に、レールに干渉しないよう、隙間が空くようになっています!!

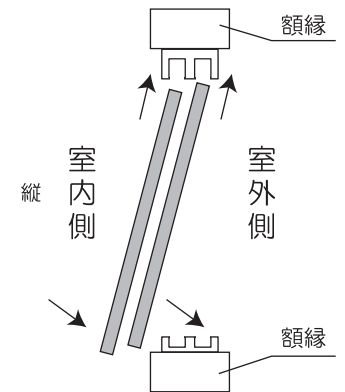

樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。

樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合があります。