


1 取付けの確認～寸法の測り方

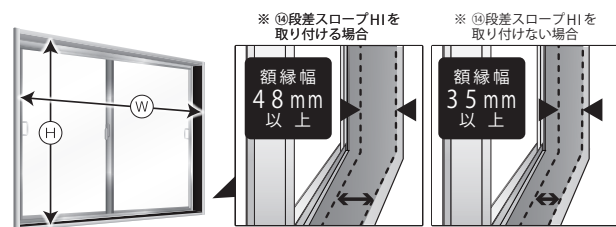


既存窓の額縁の幅が35～48mm以上必要です。
内窓が納まる額縁の寸法をメモしてください。

高さ④ () mm
幅⑤ () mm

※ 額縁の上下、左右の寸法差が3mm以上ある場合は、窓枠の修正が必要となります。
※ ⑭段差スロープHI取り付けイメージ
【参考】7 段差スロープの切断～取り付け方

2 横カバーの切断～取り付け方

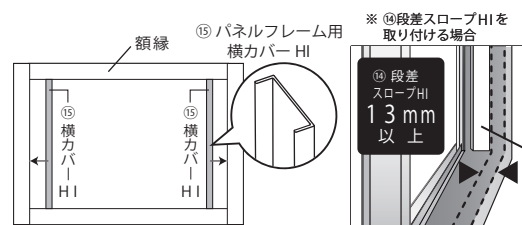


測った寸法の高さ④をもとにして切断寸法を出します。
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

※ ⑭段差スロープHIを取り付ける場合は、室内側から13mmスペースをあけて、⑮横カバー HIを取り付けてください。

高さ④ 切断寸法
() mm = () mm × 2 本

3 上レール・下レールの切断～取り付け方

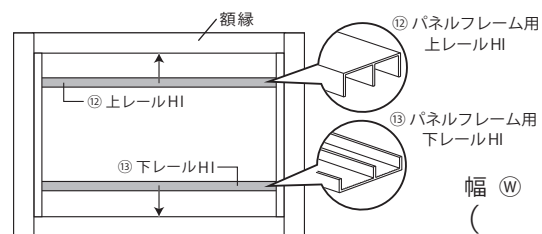


測った寸法の幅⑤をもとにして切断寸法を出します。
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。

⑮横カバーの内側に付けてください。
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

幅⑤ 切断寸法
() mm - 3 mm = () mm × 各1 本


4 パネルの切断

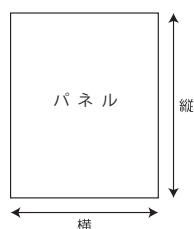

測った寸法の高さ④、幅⑤をもとにして切断寸法を出します。
パネルの切断にはカッターをご使用ください。

高さ④ 切断寸法
縦 () mm - 32 mm = () mm
幅⑤ 切断寸法 × 2 枚
横 () mm ÷ 2 - 8 mm = () mm

5 パネルフレームの切断～取り付け方

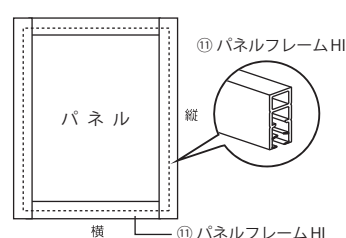

測った寸法の高さ④、幅⑤をもとにして切断寸法を出します。
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。
パネルに⑪パネルフレームHIを差し込んで取り付けてください。

高さ④ 切断寸法
縦 () mm - 12 mm = () mm × 4 本
幅⑤ 切断寸法
横 () mm ÷ 2 - 48 mm = () mm × 4 本


組立説明書 HI

光モル
URL <http://www.h-mol.co.jp/>
HP から取付動画などをご覧いただけます


〒583-0033
大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号
TEL 072-930-0123
FAX 072-930-0155

⚠ ご注意 ～かならずお読みください～

- 樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。
- 樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合があります。
- パネル・両面テープは別途お買い求めください。
- 組立説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 寸法はメジャー等で正確に測ってください。
- カットした部材は、窓枠に固定する前に一度、寸法が正確に出ているか施工場所にてご確認ください。
- 切断にはプラスチック用ノコ、金ノコをご使用ください。
- 切断したあと、余分なバリが出た場合は取り除いてください。
- カッター、ノコ刃、切断した部材の端面等で、ケガをしないようにご注意ください。

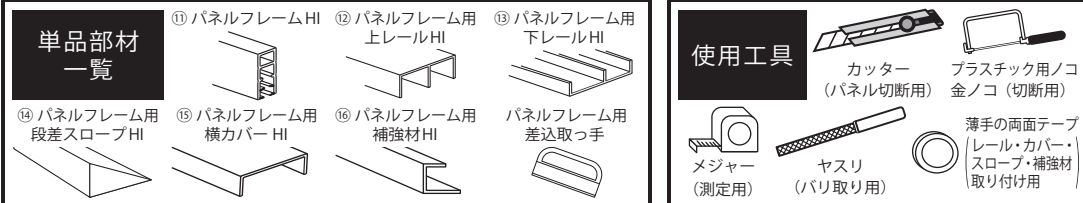

6 補強材の切断～取り付け方

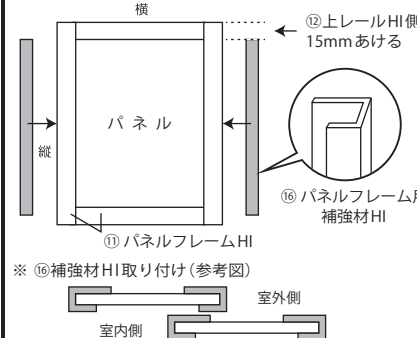


測った寸法の高さ④をもとにして、切断寸法を出します。
切断には金ノコをご使用ください。

縦フレームの上部、15mmスペースをあけて
取り付けてください。
※ レールに干渉するため、必ずあけてください。

⑪パネルフレームHIに、⑯パネルフレーム用補強材HIを
かぶせて取り付けてください。
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

高さ④ 切断寸法
縦 () mm - 35 mm = () mm × 4 本

7 段差スロープの切断～取り付け方【取り付ける場合】

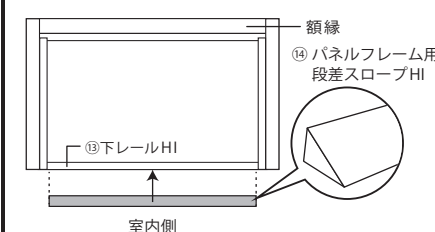


測った寸法の幅⑤をもとにして、切断寸法を出します。
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。


⑬下レールHIの室内側に取り付けてください。
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

幅⑤ 切断寸法
横 () mm - 22 mm = () mm × 1 本

8 内窓をレールにはめ込む

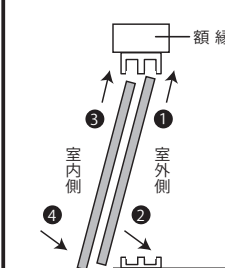

『6 補強材の切断～取り付け方』でできた完成品を
奥のレールから手前のレール①②③④の順番に、
右記参考図のようにはめ込んでください。



閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかの確認をしてください。
隙間がある場合は市販の隙間テープなどを使って調整してください。

開閉に
便利!!

※ パネルフレーム用『差込取手』をお勧めします
パネルフレームに差し込むだけで取付OK! ネジ・接着剤など不要です!!