


## 1 取付けの確認～寸法の測り方

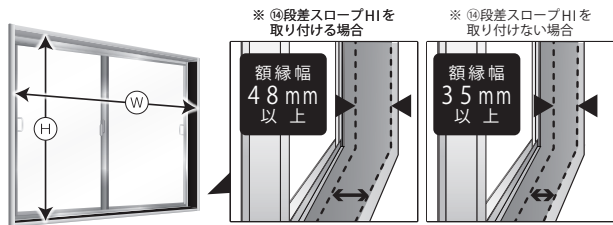

既存窓の額縁の幅が35～48mm以上必要です。  
内窓が納まる額縁の寸法をメモしてください。

高さ $\text{H}$  ( ) mm  
幅 $\text{W}$  ( ) mm

※ 額縁の上下、左右の寸法差が3mm以上ある場合は、窓枠の修正が必要となります。  
※ ⑭段差スロープHI取り付けイメージ  
【参考】7 段差スロープの切断～取り付け方

# 組立説明書 HI

**光モール**  
URL <http://www.h-mol.co.jp/>  
HPから取付動画などをご覧いただけます


〒583-0033 大阪府藤井寺市小山6丁目4番1号  
TEL 072-930-0123  
FAX 072-930-0155

**⚠️ ご注意** ～かならずお読みください～

樹脂製のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。  
樹脂製のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合があります。



- パネル・両面テープは別途お買い求めください。
- 組立説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 寸法はメジャー等で正確に測ってください。
- カットした部材は、窓枠に固定する前に一度、寸法が正確に出ているか施工場所にてご確認ください。
- 切断にはプラスチック用ノコ、金ノコをご使用ください。
- 切断したあと、余分なバリが出た場合は取り除いてください。
- カッター、ノコ刃、切断した部材の端面等で、ケガをしないようにご注意ください。

## 2 横カバーの切断～取り付け方

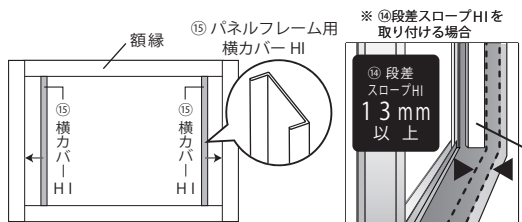


測った寸法の高さ $\text{H}$ をもとにして切断寸法を出します。  
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。  
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。  
※ ⑭段差スロープHIを取り付ける場合は、室内側から13mmスペースをあけて、⑮横カバー HIを取り付けてください。

高さ $\text{H}$  切断寸法  
( ) mm = ( ) mm × 2 本

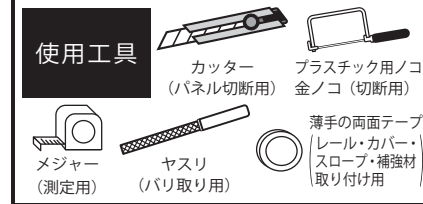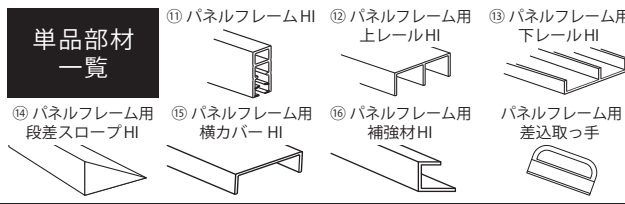


## 3 上レール・下レールの切断～取り付け方

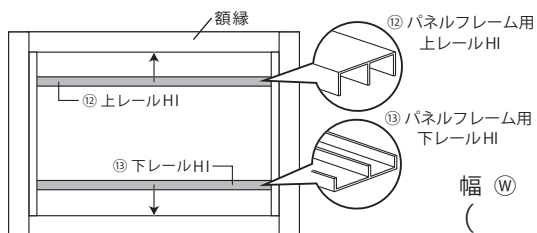

測った寸法の幅 $\text{W}$ をもとにして切断寸法を出します。  
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。  
⑮横カバーの内側に付けてください。  
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

幅 $\text{W}$  切断寸法  
( ) mm - 3 mm = ( ) mm × 各1本

## 6 補強材の切断～取り付け方

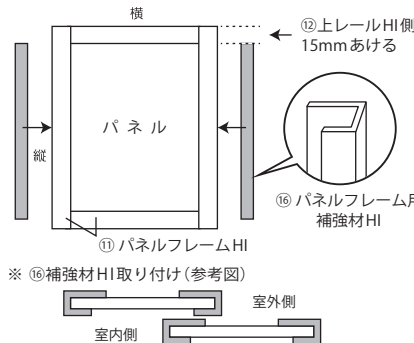


測った寸法の高さ $\text{H}$ をもとにして、切断寸法を出します。  
切断には金ノコをご使用ください。

縦フレームの上部、15mmスペースをあけて  
取り付けてください。  
※ レールに干渉するため、必ずあけてください。

⑪パネルフレームHIに、⑯パネルフレーム用補強材HIをかぶせて取り付けてください。  
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

高さ $\text{H}$  切断寸法  
縦 ( ) mm - 35 mm = ( ) mm × 4 本


## 4 パネルの切断

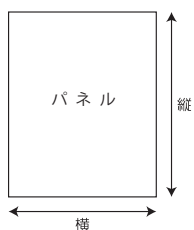

測った寸法の高さ $\text{H}$ 、幅 $\text{W}$ をもとにして切断寸法を出します。  
パネルの切断にはカッターをご使用ください。

高さ $\text{H}$  切断寸法  
縦 ( ) mm - 32 mm = ( ) mm  
幅 $\text{W}$  切断寸法 × 2 枚  
横 ( ) mm ÷ 2 - 8 mm = ( ) mm

## 7 段差スロープの切断～取り付け方【 取り付ける場合 】

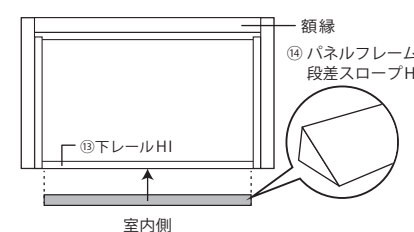


測った寸法の幅 $\text{W}$ をもとにして、切断寸法を出します。  
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。

⑬下レールHIの室内側に取り付けてください。  
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

幅 $\text{W}$  切断寸法  
横 ( ) mm - 22 mm = ( ) mm × 1 本


## 5 パネルフレームの切断～取り付け方

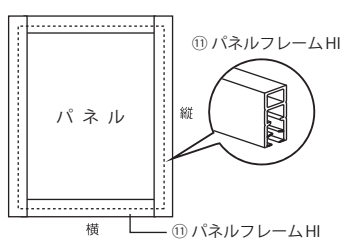


測った寸法の高さ $\text{H}$ 、幅 $\text{W}$ をもとにして切断寸法を出します。  
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。  
パネルに⑪パネルフレームHIを差し込んで取り付けてください。

高さ $\text{H}$  切断寸法  
縦 ( ) mm - 12 mm = ( ) mm × 4 本  
幅 $\text{W}$  切断寸法  
横 ( ) mm ÷ 2 - 48 mm = ( ) mm × 4 本

## 8 内窓をレールにはめ込む

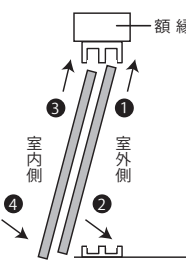

『6 補強材の切断～取り付け方』でできた完成品を奥のレールから手前のレール①②③④の順番に、右記参考図のようにはめ込んでください。



閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかの確認をしてください。  
隙間がある場合は市販の隙間テープなどを使って調整してください。

**開閉に便利!!** ※パネルフレーム用『差込取っ手』をお勧めします  
パネルフレームに差し込むだけで取付OK! ネジ・接着剤など不要です!!