

組立説明書


パネルフレームシリーズとパネルフレーム HI シリーズとは
カット寸法が異なりますので、ご注意ください。



ご注意ください ～かならずお読みください～

樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。
樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合があります。

1 取付けの確認～寸法の測り方

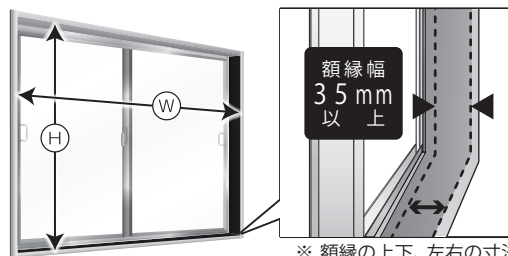

既存窓の額縁の幅が35mm以上必要です。

内窓が納まる額縁の寸法をメモしてください。

高さ④ () mm

幅⑤ () mm

※ 額縁の上下、左右の寸法差が3mm以上ある場合は、窓枠の修正が必要となります。

2 部材必要数 参考表

高さ④	幅⑤	～910mm	～1820mm
～910mm	①パネルフレーム	3	4
	②上レール	1	1
	③下レール	1	1
	④横カバー	1	1
～1820mm	①パネルフレーム	5	6
	②上レール	1	1
	③下レール	1	1
	④横カバー	2	2
	⑤補強材	4	4


引き違い2枚窓専用です。
左の表を参考に部材をお買い求めください。

※ パネルは別途お買い求めください。

高さの長さが1000mmを超える場合は、
⑤パネルフレーム用補強材のご使用をお勧めします。

窓のサイズにより部材の必要数が
変わる場合があります。

3 ④横カバーの切断～取り付け方

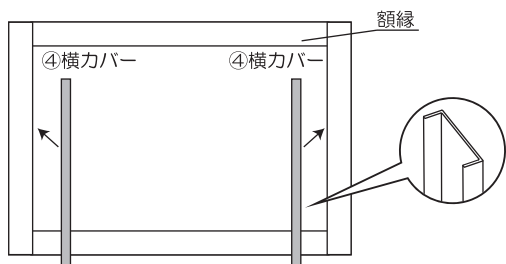


測った寸法の高さ④をもとにして切断寸法を出します。
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

④パネルフレーム用
横カバー

高さ④ () mm = () mm × 2 本

4 ②上レール、③下レールの切断～取り付け方

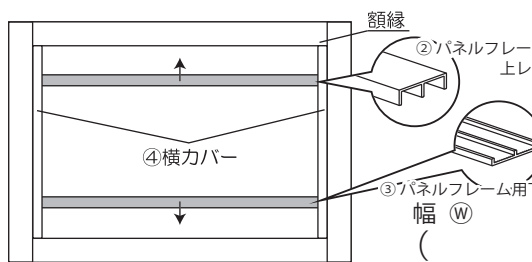


測った寸法の幅⑤をもとにして
切断寸法を出します。
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。

④横カバーの内側に付けてください。
取り付けには薄手の両面テープを
ご使用ください。

幅⑤ () mm - 3mm = () mm × 各1 本

5 パネルの切断

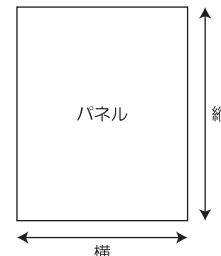


測った寸法の高さ⑥、幅⑦をもとにして切断寸法を出します。
パネルの切断にはカッターをご使用ください。

①パネルフレームはパネル4mm～4.5mm厚に対応しています。
3mm厚のパネルをご使用の場合は、⑥パネル1mm増厚材で厚みの
調整をしてください。取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

高さ⑥ 切断寸法
縦 () mm - 27mm = () mm
幅⑦ 切断寸法 × 2 枚
横 () mm ÷ 2 - 7mm = () mm


6 パネルフレームの切断～取り付け方

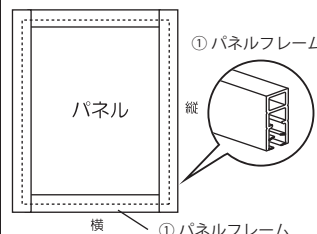

測った寸法の高さ⑥、幅⑦をもとにして切断寸法を出します。
切断にはプラスチック用ノコをご使用ください。
パネルにパネルフレームを差し込んで取り付けてください。

高さ⑥ 切断寸法
縦 () mm - 7mm = () mm × 4 本
幅⑦ 切断寸法
横 () mm ÷ 2 - 47mm = () mm × 4 本

7 補強材の切断～取り付け方

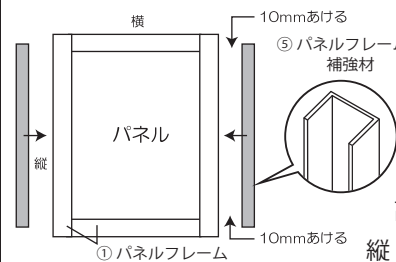


パネルフレームの縦部分の長さが1000mm以上の場合は、
⑤パネルフレーム用補強材のご使用をお勧めします。

縦フレームの両端10mm以上あけて、ご使用ください。
※ レールに干渉するため、必ずあけてください。

①パネルフレームに、⑤パネルフレーム用補強材をかぶせ
て取り付けてください。
取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。

高さ⑥ 切断寸法
縦 () mm - 27mm = () mm × 4 本

8 内窓をレールにはめ込む～完成

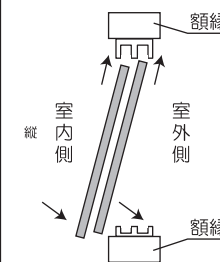

①パネルフレームとパネルをセットした内窓をレールにはめ込みます。
奥のレールから手前のレールの順番にはめ込んでください。

閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかの確認をしてください。
隙間がある場合は市販の隙間テープなどを使って調整してください。

開閉に
便利!!

※パネルフレーム用『差込取っ手』をお勧めします
パネルフレームに差し込むだけで取付OK!
ネジ・接着剤など不要です!!