



HPをご覧ください ▲

⚠ 施工上の注意

◆ 樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。◆ 樹脂製品のため、パネルの取り付け方向や長さで曲がる場合があります。

- 組立説明書をお読みになり、正しくお使いください。
- 寸法はメジャーで正確に測ってください。

- 切断にはカッターナイフ、金ノコをご使用ください。
- 切断したあと、ヤスリでバリを取り除いてください。
- カッターナイフ、ノコ刃、切断した部材の端面等で、ケガをしないようご注意ください。

- 取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。
- カットした部材は、窓枠に固定する前に寸法が正確に出ているか一度、施工場所にてご確認ください。
- 断熱・結露軽減・防音などの効果は施工状態によりバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。


最大施工サイズ

(高さ) 920mm × (幅) 1830mm


4~4.5mmのポリカ中空板を別途をお買い求めください。

パネルサイズ910mm×1820mmが1枚必要です。

【セット内容】

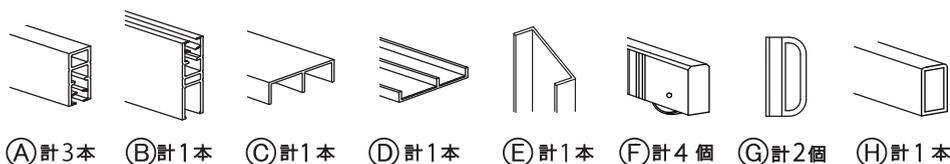


【ご用意頂く物】

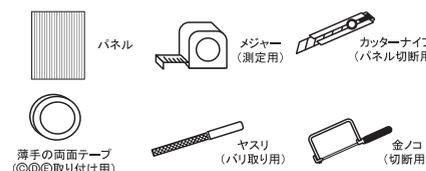

▲ 本製品は引き違い窓用です。
取り付けには既存窓の額縁の幅が
35mm以上必要です。


※I·W·Fは窓の内側用です。

1 取り付けの確認～寸法の測り方 (高さ・幅)

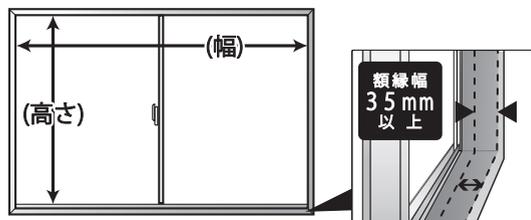


※額縁にゆがみがある場合は、窓枠の修正が必要となります。

3 C・Dの切断～取り付け方

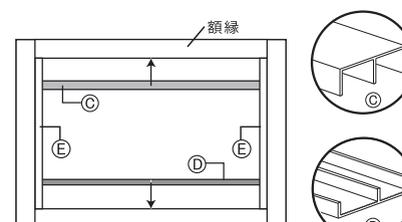

※上下レールの横幅いっぱいに両面テープを貼り付けてください。


2 Eの切断～取り付け方

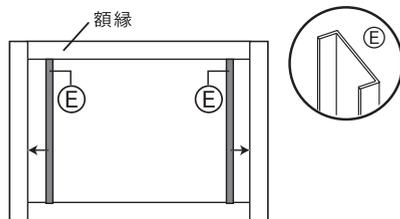


※横カバーの横幅いっぱいに両面テープを貼り付けてください。

※取り付け箇所の汚れ等は除去し、乾燥させてから作業を行ってください。
下地の表面にホコリや付着物、油分、水分、深い凸凹があると十分に固定できない場合があります。

4 A・Bの切断

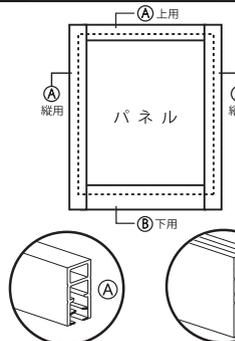


5 パネルの切断

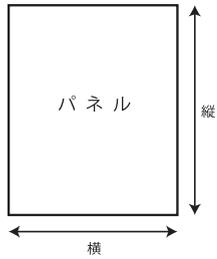

測った寸法の高さ、幅をもとにして切断寸法を出します。
切断にはカッターナイフ をご使用ください。

高さ 切断寸法
縦 () mm - 48mm = () mm
幅 切断寸法 × 2 枚
横 () mm ÷ 2 - 8mm = () mm

6 A・Bの取り付け方

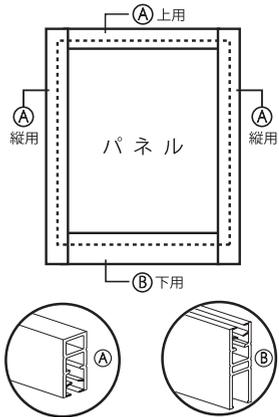


初めに、**A** 上用を取り付けてください。
(パネルの両側が20mm出る位置に取り付ける)

次に、**B** 下用を取り付けてください。
(パネルの両側が20mm出る位置に取り付ける)

最後に、**A** 縦用を取り付けてください。
※ 入りにくい場合はゴムハンマー等で
端から叩きながら入れてください。

8 Hの切断～取り付け方

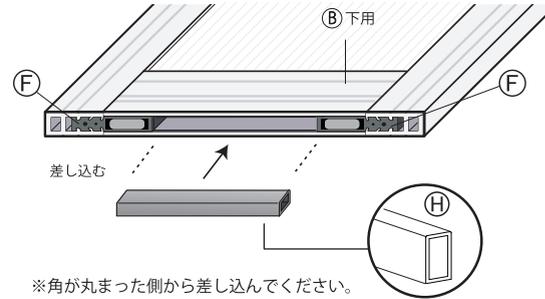

曲がりにくい!!


測った寸法の幅をもとにして、切断寸法を出します。
切断には金ノコをご使用ください。

7 で取り付けた**F**と**F**の間に取り付けます。

※角が丸まった側から差し込んでください。

幅 切断寸法
H () mm ÷ 2 - 98mm = () mm × 2 本


B 下用の中にきっちり収まるように、
差し込んでください。

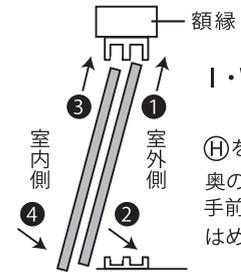



I・W・F 内窓を取り付ける。

H を取り付けたパネルを、
奥のレールから
手前のレール**1****2****3****4**の順番に、
はめ込んでください。

7 Fを取り付ける

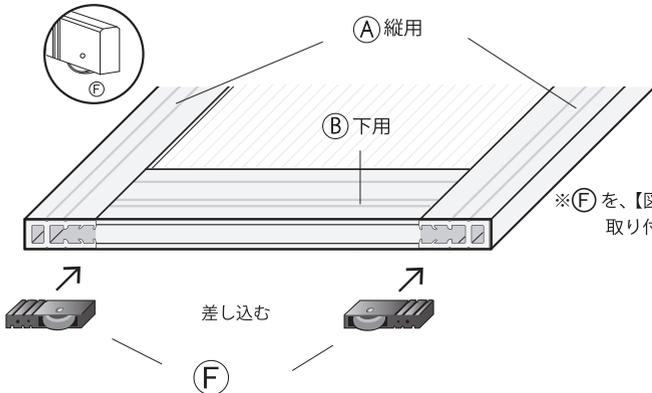


開閉らくらく!!

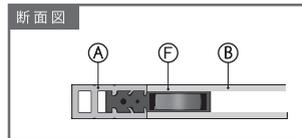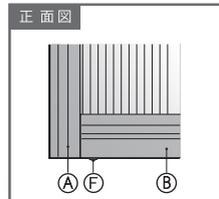

※**F** を、【図】のように、
取り付けください。

9 Gの取り付け～完成

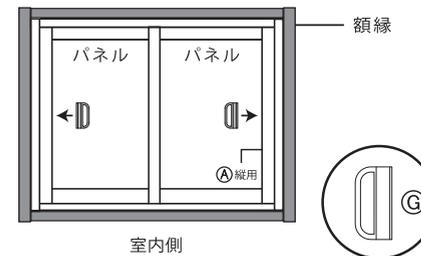

パネルと、**A** 縦用の間に、
差し込むように取り付けてください。

※取り付け完成後、閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかご確認ください。
隙間がある場合は市販の隙間テープや、モヘアテープ等をご使用ください。

△ 使用上の注意

外窓を開け、内窓だけを閉めた状態にはしないでください。強風で内窓がはずれる可能性があります。危険ですのでおやめください。