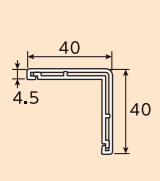
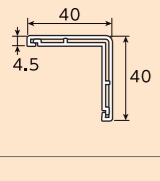
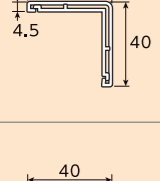
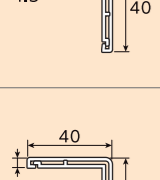
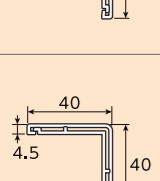
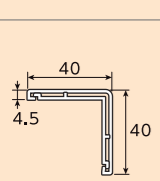



パッチとアングル®

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質PVC 木目柄シート貼	パッチとアングル® Fウッド	1,000	1683	5	4 960126 216838
			2,000	2333	5	4 960126 223331
			2,700	2483	5	4 960126 224833
	硬質PVC 木目柄シート貼	パッチとアングル® Pウッド	1,000	1684	5	4 960126 216845
			2,000	2334	5	4 960126 223348
			2,700	2484	5	4 960126 224840
	硬質PVC 木目柄シート貼	パッチとアングル® Tウッド	1,000	1685	5	4 960126 216852
			2,000	2335	5	4 960126 223355
			2,700	2485	5	4 960126 224857
	硬質PVC 木目柄シート貼	パッチとアングル® Rウッド	1,000	1686	5	4 960126 216869
			2,000	2336	5	4 960126 223362
			2,700	2486	5	4 960126 224864
	硬質PVC 木目柄シート貼	パッチとアングル® Eウッド	1,000	1687	5	4 960126 216876
			2,000	2337	5	4 960126 223379
			2,700	2487	5	4 960126 224871
	硬質PVC 木目柄シート貼	パッチとアングル® Nウッド	1,000	1688	5	4 960126 216883
			2,000	2338	5	4 960126 223386
			2,700	2488	5	4 960126 224888
	硬質PVC 木目柄シート貼	パッチとアングル® Mウッド	1,000	1689	5	4 960126 216890
			2,000	2339	5	4 960126 223393
			2,700	2489	5	4 960126 224895

施工手順

※ 画像はMウッドになります。

1



ベース部分を取り付けたい位置に固定させ、下穴が開いている箇所に釘打ちし、取り付けます。

2



取り付けたベースの片側から、カバーをかぶせるように取り付けます。

3



もう片側を押えて、パッチとはめこみます。

4



専用キャップを上から差し込みます。

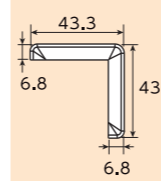
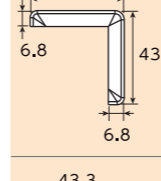
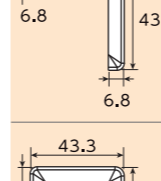
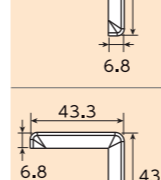
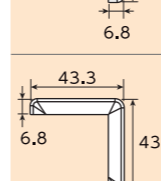
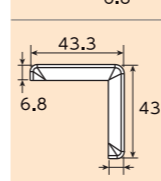

5



完成です。

ベースに下穴があいているので、釘やビスを使用しても割れないようになっています。(1)
 ベースを取り付けた後に、カバーをパッチとかぶせるだけで釘やビスの頭を隠すことができ、取り付けも簡単です。(3)
 取り付けた「パッチとアングル®」の断面は専用のキャップで隠すことができ、キャップを付けることで、キレイに仕上がりが、高級感が出ます。(5)

パッチとアングル®

断面図	材質	商品名	長さ(mm)	品番	入数	JANコード
	硬質ABS	パッチとアングル®用キャップ Fウッド	-	1773	5	4 960126 217736
	硬質ABS	パッチとアングル®用キャップ Pウッド	-	1774	5	4 960126 217743
	硬質ABS	パッチとアングル®用キャップ Tウッド	-	1775	5	4 960126 217750
	硬質ABS	パッチとアングル®用キャップ Rウッド	-	1776	5	4 960126 217767
	硬質ABS	パッチとアングル®用キャップ Eウッド	-	1777	5	4 960126 217774
	硬質ABS	パッチとアングル®用キャップ Nウッド	-	1778	5	4 960126 217781
	硬質ABS	パッチとアングル®用キャップ Mウッド	-	1779	5	4 960126 217798

製品詳細



ベース

カバー

下穴(1mm)

オレフィンシート

専用キャップ取り付け時

※ キャップを完全に固定する場合には、接着剤等をご使用ください。

専用キャップパッケージ姿



【表面】 【裏面】

パッケージサイズ
H110×W60×D13mm