


内窓部材M 組立説明書

ご注意 ～ かならずお読みください ～

- ・ 寸法はメジャー等で正確に測ってください。 ・ 切断したあと、余分なバリが出た場合は取り除いてください。
- ・ 取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。
- ・ カッター、ノコ刃、切断した部材の端面等で、ケガをしないようにご注意ください。

1 取り付けの確認～寸法の測り方(高さ・幅)

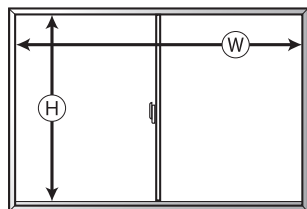


内窓が納まる額縁の寸法をメモしてください。

高さ H ()mm
幅 W ()mm

・ 額縁にゆがみがある場合は、窓枠の修正が必要となります。

2 上レール・下レールの切断～取り付け方

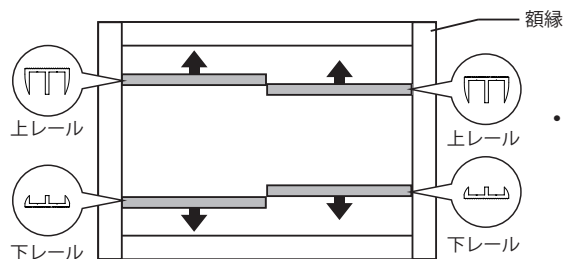


・ 左図のように矢印の方向に上下レールを各2本ずつ横並びにつなげて両面テープで取り付けます。

幅 W ()mm $\div 2 =$ ()mm $\times 2$ 本

3 ポリカ中空板の切断

測った寸法の高さ H ・幅 W をもとにして切断寸法を出します。

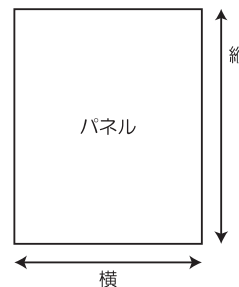


高さ H 切断寸法
縦()mm $- 7\text{mm} =$ ()mm $\times 2$ 枚
幅 W 切断寸法
横()mm $\div 2 - 1\text{mm} =$ ()mm

4 フレーム・取っ手フレームの切断～取り付け方



高さ H 切断寸法
縦()mm $- 19\text{mm} =$ ()mm \times 各2本

※ パネルを取り外しする際にレールに干渉する為、必ずあけてください。

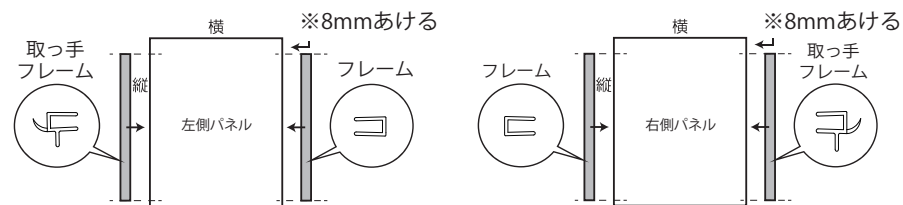

フレームが外れる場合は両面テープで固定してください。

5 ポリカ中空板をレールにはめ込む～完成

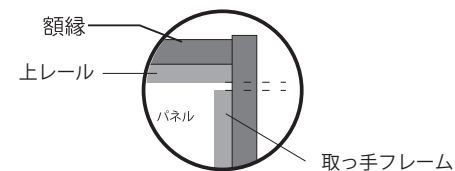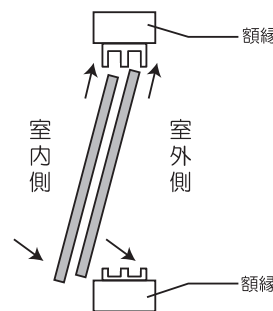

POINT

取り付け完成後パネルを取り外しする際に、レールに干渉しないように、隙間が空くようになっています。