


内窓部材 S 組立説明書

ご注意 ～ かならずお読みください ～

- ・寸法はメジャー等で正確に測ってください。 ・取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。
- ・切断したあと、余分なバリが出た場合は取り除いてください。
- ・カッター、ノコ刃、切断した部材の端面等で、ケガをしないようにご注意ください。

1 取付けの確認～寸法の測り方(高さ・幅)

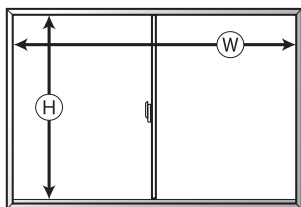


内窓が納まる額縁の寸法をメモしてください。

高さ \textcircled{H} ()mm
幅 \textcircled{W} ()mm

- ・額縁にゆがみがある場合は、窓枠の修正が必要となります。

2 上レール・下レールの切断～取り付け方

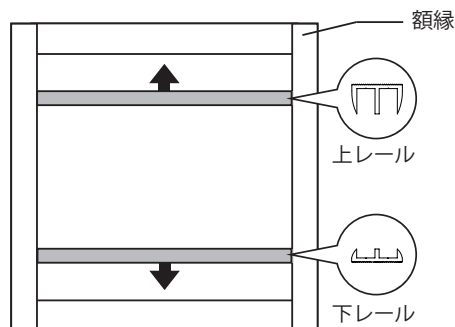


・左図のように矢印の方向に両面テープで取り付けます。

切断寸法
幅 \textcircled{W} ()mm

3 ポリカ中空板の切断

測った寸法の高さ \textcircled{H} ・幅 \textcircled{W} をもとにして切断寸法を出します。

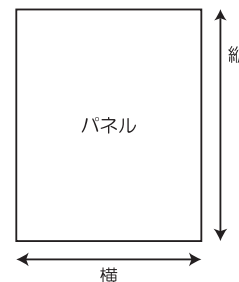


高さ \textcircled{H} 切断寸法
縦()mm-7mm=()mm
幅 \textcircled{W} 切断寸法
横()mm \div 2-1mm=()mm
×2枚

4 フレーム・取っ手フレームの切断～取り付け方



高さ \textcircled{H} 切断寸法
縦()mm-19mm=()mm×各2本

※パネルを取り外しする際にレールに干渉する為、必ずあけてください。

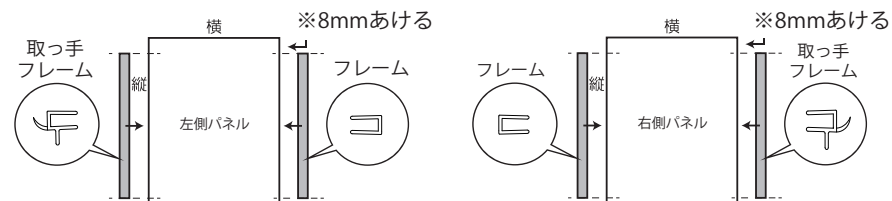

フレームが外れる場合は両面テープで固定してください。

5 ポリカ中空板をレールにはめ込む～完成

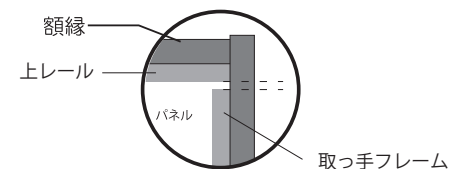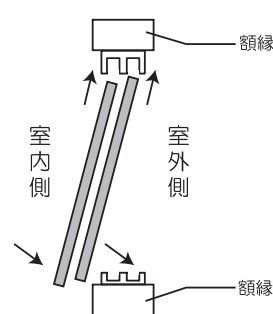

POINT

取り付け完成後パネルを取り外しする際に、レールに干渉しないように、隙間が空くようになっています。