


組立説明書 簡易内窓フレームを使って、内窓やBOXの引き違い扉を作ろう

最大施工サイズ (高さ)910mm × (幅)1820mm

1 取付けの確認～寸法の測り方(高さ・幅)

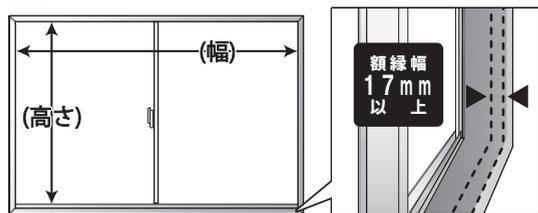


既存窓の額縁の幅が17mm以上必要です。
内窓が納まる額縁の寸法をメモしてください。

高さ () mm

幅 () mm

※額縁にゆがみがある場合は、窓枠の修正が必要となります。

2 ⑨簡易内窓フレーム用上レール、⑩簡易内窓フレーム用下レールの切断～取り付け方

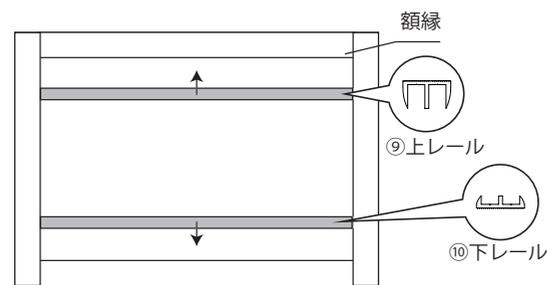


切断寸法
幅 () mm

※取付け箇所の汚れ等は除去し、乾燥させてから作業を行ってください。
下地の表面にホコリや付着物、油分、水分、深い凸凹があると十分に固定できない場合があります。

3 パネルの切断

測った寸法の高さ、幅をもとにして切断寸法を出します。

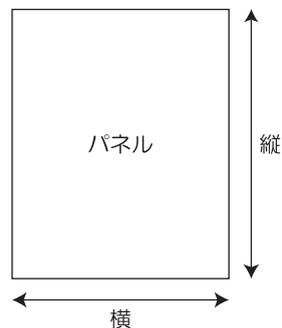

高さ
縦 () mm - 7 mm = () mm

幅
横 () mm ÷ 2 - 1 mm = () mm

× 2

4~4.5mmのポリカ中空板を別途をお買い求めください。 パネルサイズ910mm×1820mmが1枚必要です。

⚠️ ご注意 ～かならずお読みください～


樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。
樹脂製品のため、板材の取り付け方向や長さで曲がる場合があります。

- ・組立説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
- ・寸法はメジャーで正確に測ってください。
- ・切断にはカッターナイフ、プラスチック用ノコをご使用ください。
- ・切断したあと、ヤスリでバリを取り除いてください。
- ・カッターナイフ、ノコ刃、切断した部材の端面等で、ケガをしないようご注意ください。
- ・取り付けには薄手の両面テープをご使用ください。
- ・カットした部材は、窓枠に固定する前に寸法が正確に出ているか一度、施工場所にてご確認ください。
- ・断熱・結露軽減・防音などの効果は施工状態によりバラツキが生じます。あらかじめご了承ください。

※取り付け完成後、パネルを取り外す際にレールに干渉しないよう、隙間が空くようになっています。

4 ⑦簡易内窓フレーム、⑧簡易内窓フレーム取っ手付きの切断～取り付け方


※パネルを取り外す際にレールに干渉する為、必ずあけてください。

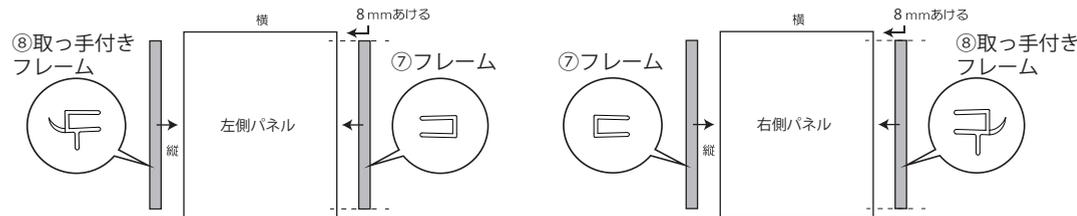

縦フレームの上側は8mmあけて取り付けて下さい。

切断寸法
高さ
縦 () mm - 19 mm = () mm × 各 2 本

5 パネルをレールにはめ込む～完成

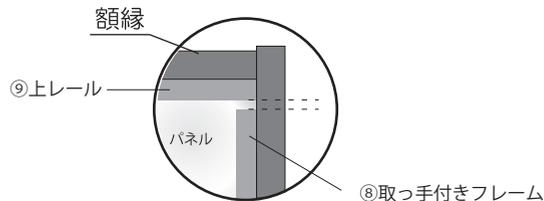

POINT

取り付け完成後パネルを取り外す際に、レールに干渉しないよう、隙間が空くようになっています!!

※取り付け完成後、閉めた状態で隙間がないか、開閉に支障がないかご確認ください。
隙間がある場合は市販の隙間テープや、モヘアテープ等をご使用ください。

※パネルが反っている場合は、たわみを同じ方向に合わせてください。

⚠️ 使用上の注意 外窓を開け、内窓だけを閉めた状態にはしないでください。強風で内窓がはずれる可能性があり、危険ですのでおやめください。

