

窓枠用 リノベーションカバー

取付説明書




株式会社 **ヒカール**
HIKARI MOGOL

ご用意
いただくもの




両面テープ（薄手）or 接着剤



メジャー・定規



ヤスリ or 紙ヤスリ



カッター



プラスチック用ノコ



はさみ



ボールペン

施工上の注意


・説明書をお読みいただき、正しくお使いください。・樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。

・取付箇所の汚れ等は除去し、乾燥させてから作業を行ってください。下地の表面にホコリや付着物、油分、水分、深い凹凸があると十分に固定できない場合があります。・寸法はメジャー等で正確に測ってください。

・切断にはカッターナイフ、ノコギリをご使用ください。・カッターナイフ、ノコ刃、切断した部材の断面等でケガをしない様にご注意ください。・切断したあとはヤスリでバリを取り除いてください。

・カットした部材は窓枠に固定する前に寸法が正確に出ているか、一度施工場所にてご確認ください。・取り付けには薄手の両面テープまたは接着剤をご使用ください。

1 取り付けの確認～寸法の測り方（縦・横）

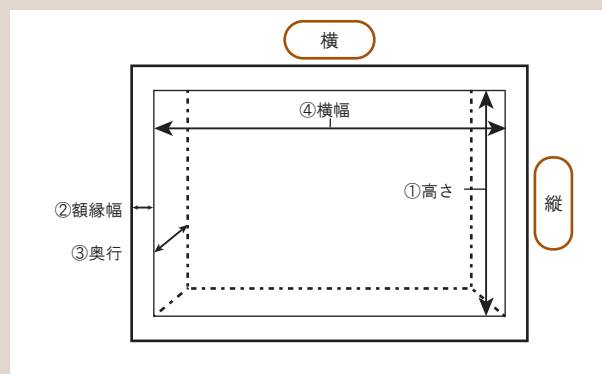


窓枠の寸法を測ってください。
※窓枠の縦と横で奥行に差がある場合は、奥行が長い方の寸法に合わせて加工します。



取付箇所の汚れ等は除去し乾燥させてから作業を行ってください。

2 窓枠用 リノベーションカバーの切断

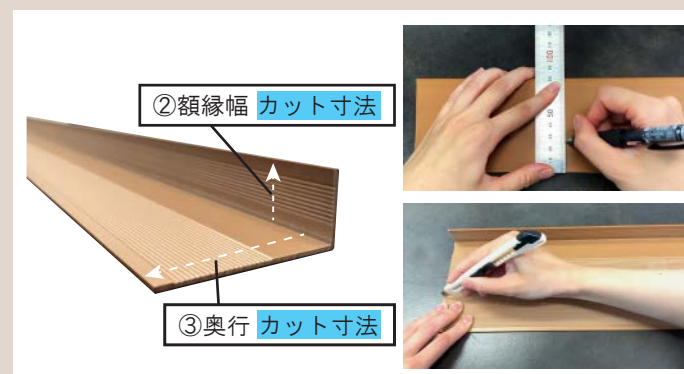


測った寸法を元にカット位置がわかりやすいようにボールペンで印をつけてください。
それぞれカットし、カット面をヤスリで整えます。

縦 ①高さ ()mm
②額縁幅 ()mm
③奥行 ()mm
横 ④横幅 ()mm



・縦と横で奥行に差がある場合・


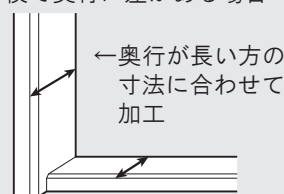


カット寸法
縦 ①高さ ()mm-2mm =()mm
②額縁幅 ()mm =()mm
③奥行 ()mm =()mm
横 ④横幅 ()mm-6mm =()mm


3 窓枠用 リノベーションカバーの取り付け △ 取り付け時に保護フィルムをはがしてください。



取り付けの前に寸法が正確に
でているか施工場所にて
ご確認ください。
※取り付けは **図1** 参照

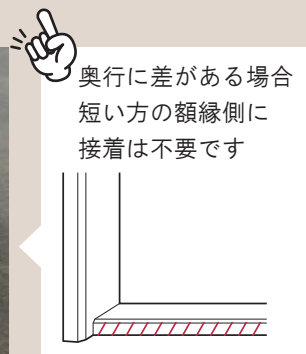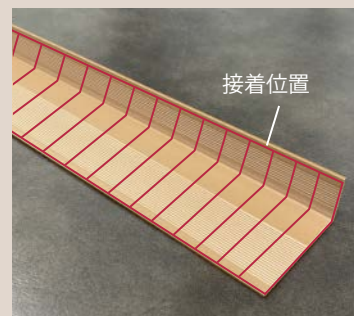


カットした窓枠用 リノベーションカバーに両面テープ
もしくは接着剤をつけてください。
※両面テープは薄手のものを使用しなるべく隙間なく
貼り付けてください。

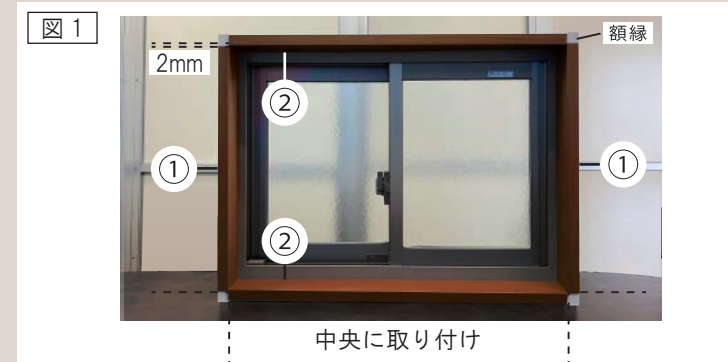

①先に左右に取り付けます。
下に合わせて付けてください（上部 2mm あきます）
②次に上下に取り付けます。
中央に付けてください（左右に同じ幅のスキマができます）

4 リノベーションカバー用キャップの切断

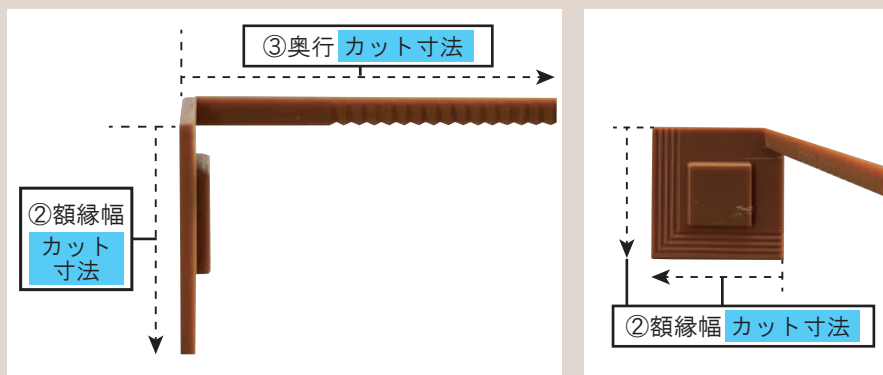


測った寸法を元にカット位置がわかりやすいようにボールペンで
印をつけてください。
それぞれカットし、カット面をヤスリで整えます。

カット寸法			
キャップ	②額縁幅	()mm+6mm	=()mm
	③奥行	()mm+4mm	=()mm

5 リノベーションカバー用キャップの取り付け



取り付けの前に寸法が正確に
でているか確認し、それぞれ額縁の
角に取り付けてください。

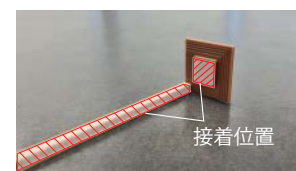

* 完成 *

取り付け動画はこちらから
ご覧いただけます ▶

