窓枠用　リノベーションカバー

取付説明書


株式会社 光モール
HIKARI MOGOL

ご用意いただくもの


両面テープ（薄手）or 接着剤


メジャー・定規


ヤスリ or 紙ヤスリ


カッター


プラスチック用ノコ



はさみ


ボールペン

施工上の注意

・説明書をお読みいただき、正しくお使いください。　・樹脂製品のため、使用場所、使用環境、温度変化により曲がる場合があります。
・取付箇所の汚れ等は除去し、乾燥させてから作業を行ってください。下地の表面にホコリや付着物、油分、水分、深い凹凸があると十分に固定できない場合があります。　・寸法はメジャー等で正確に測ってください。
・切断にはカッターナイフ、ノコギリをご使用ください。・カッターナイフ、ノコ刃、切断した部材の断面等でケガをしない様にご注意ください。・切断したあとはヤスリでバリを取り除いてください。
・カットした部材は窓枠に固定する前に寸法が正確に出ているか、一度施工場所にてご確認ください。・取り付けには薄手の両面テープまたは接着剤をご使用ください。

1　取り付けの確認～寸法の測り方（縦・横）

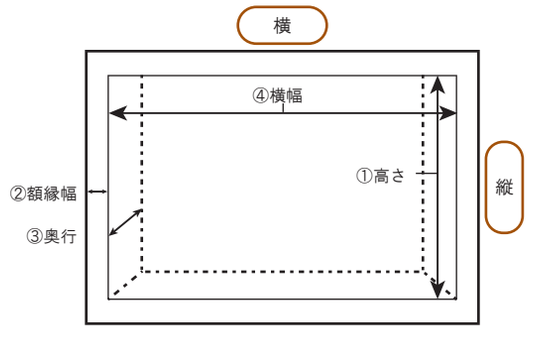


窓枠の寸法を測ってください。
※窓枠の縦と横で奥行に差がある場合は、奥行が長い方の寸法に合わせて加工します。




取付箇所の汚れ等は除去し
乾燥させてから作業を行ってください。

縦　①高さ　（　　）mm
　　②額縁幅　（　　）mm
　　③奥行　（　　）mm
横　④横幅　（　　）mm

・縦と横で奥行に差がある場合・

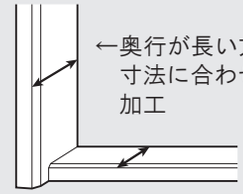

2　窓枠用 リノベーションカバーの切断

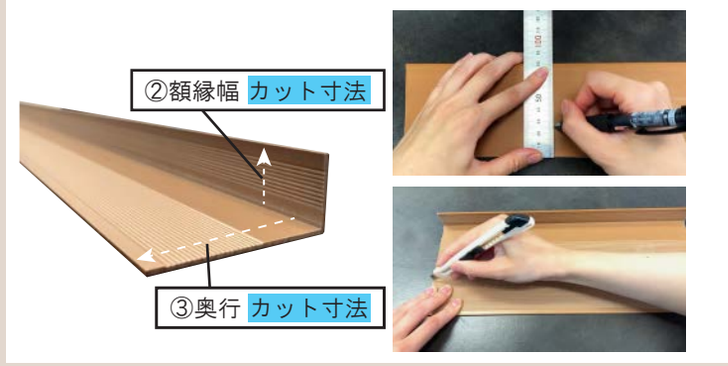


測った寸法を元にカット位置がわかりやすいようにボールペンで印をつけてください。
それぞれカットし、カット面をヤスリで整えます。


			カット寸法
縦	①高さ	（　　）mm−2mm	=（　　）mm
	②額縁幅	（　　）mm	=（　　）mm
	③奥行	（　　）mm	=（　　）mm
横	④横幅	（　　）mm−6mm	=（　　）mm

3 窓枠用 リノベーションカバーの取り付け ⚠取り付け時に保護フィルムをはがしてください。




取り付けの前に寸法が正確に
でているか施工場所にて
ご確認ください。
※取り付けは 図 1 参照

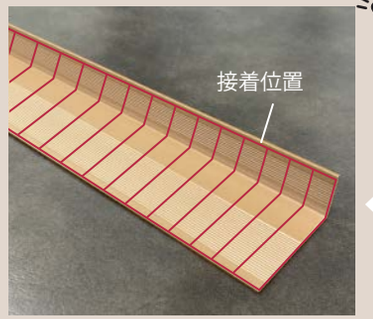

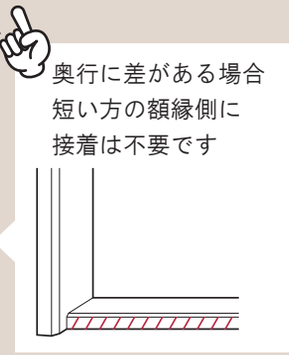


カットした窓枠用 リノベーションカバーに両面テープ
もしくは接着剤をつけてください。
※両面テープは薄手のものを使用しなるべく隙間なく
貼り付けてください。


図 1

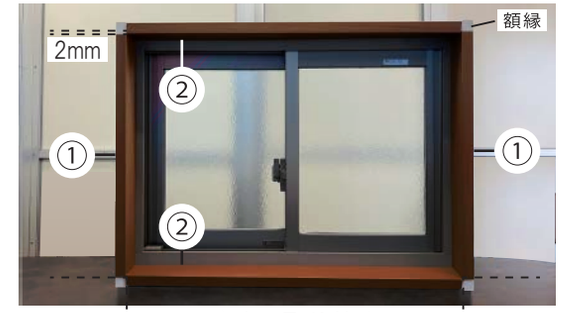

①先に左右に取り付けます。
　下に合わせて付けてください（上部 2mm あきます）
②次に上下に取り付けます。
　中央に付けてください（左右に同じ幅のスキマができます）

4 リノベーションカバー用キャップの切断

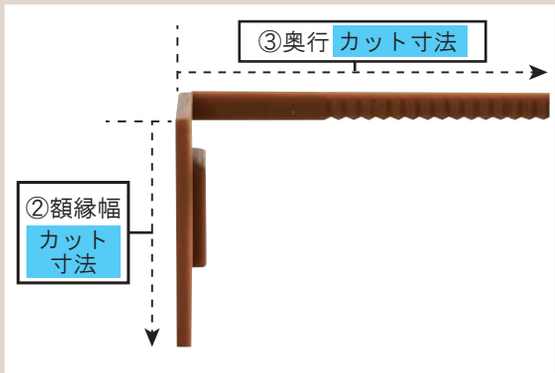

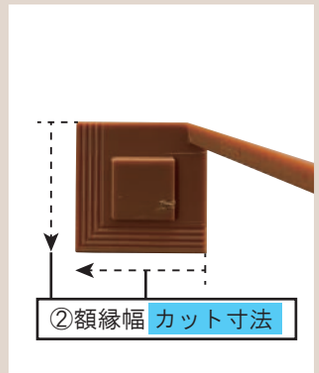

測った寸法を元にカット位置がわかりやすいようにボールペンで
印をつけてください。
それぞれカットし、カット面をヤスリで整えます。


キャップ

		カット寸法
②額縁幅	（　　）mm+6mm	=（　　）mm
③奥行	（　　）mm+4mm	=（　　）mm

5 リノベーションカバー用キャップの取り付け



取り付けの前に寸法が正確に
でているか確認し、それぞれ額縁の
角に取り付けてください。

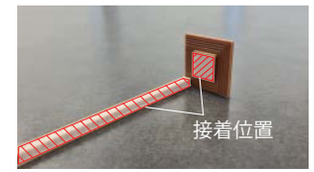



＊…… 完成 ……＊

取り付け動画はこちらから
ご覧いただけます▶